


GÖR DET SJÄLV

Här kommer ritningen till den lättbyggda och praktiska redskapslådan, som vi har visat här i tidningen en gång tidigare. Längdmåttet 190 cm kan naturligtvis modifieras efter behov. Ritningen är gjord av Harry Wälima, kolonist i Skarpnäck i Stockholm tillika ordförande i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar.

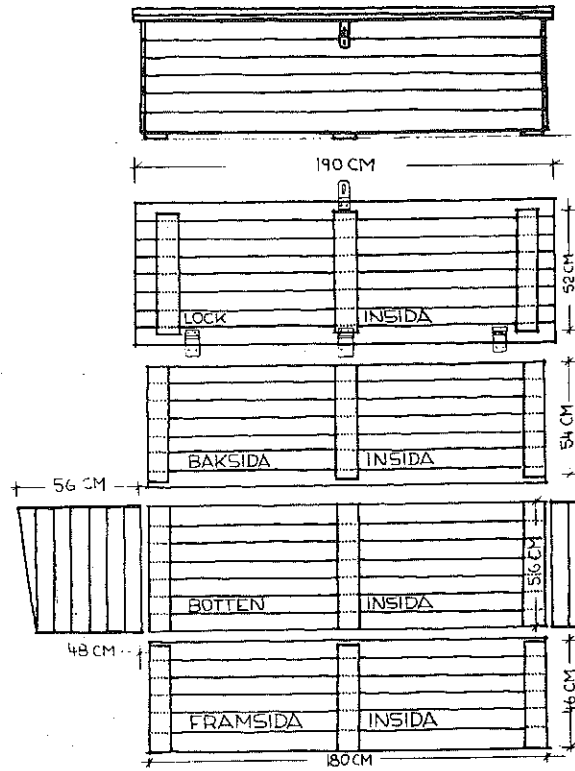

Redskapslåda

Bräder: 8 cm breda, 2 cm tjocka

1) Botten:

7 st 180 cm långa bräder
3 st 56 cm långa bräder för undersidan (sockel)
3 st 56 cm långa bräder för översidan (tvärså)

2) Framsida:

6 st 180 cm långa bräder
3 st 46 cm långa bräder spikas ihop, lämna ett utrymme för bottenbrädans tvärså

3) Baksida:

7 st 180 cm långa bräder
3 st 54 cm långa bräder spikas ihop, lämna ett utrymme för bottenbrädans tvärså
(Lådan blir högre i bak-kanten för att regnvatten skall rinna av.)

4) Högersida:

6 st 59 cm långa bräder
1 st 59 cm lång bräda, sned-sågad enligt ritning

5) Vänstersida:

6 st 59 cm långa bräder
1 st 59 cm lång bräda, sned-sågad enligt ritning

6) Lock

8 st 190 cm långa bräder
3 st 52 cm långa bräder
Locket skall gå utanför på alla sidor för att inte vatten skall rinna in. Locket bör täckas med vattentätt material

7) Spika eller skruva fast både fram- och bakstycke mot botten. Spika eller skruva fast vänster- och högersidans bräder.

8) Montera locket med 2-3 gångjärn som fästes i lockets undersida med vagnsbult med muttern på lådans insida.

9) Låskramen fästes under locket med vagnsbult.

10) 2 stycken fönsterhakar monteras mellan baksida och lock för att kunna "låsa" locket i öppet läge.

KLART!